SKC02

Mode d'emploi-French

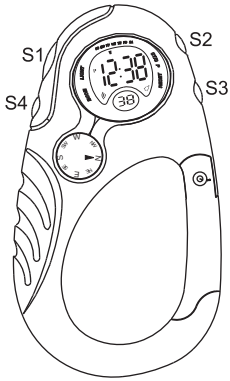

FRONT VIEW
VUE DE FACE
VORDERANSICHT
VISTA FRONTAL

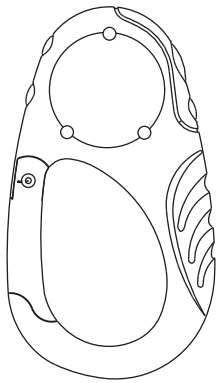

BACK VIEW
VUE ARRIÈRE
RÜCKANSICHT
VISTA POSTERIOR

CARACTÉRISTIQUES :
1. Lampe arrière électroluminescente
2. Affichage heures/calendrier
3. Chronomètre
4. Alarme
5. Sonnerie horaire
6. Option mode 12h/24h

LAMPE ARRIERE E.L. :
Appuyez sur S 1 pour allumer la lampe arrière E.L.

MODE AFFICHAGE HEURES/CALENDRIER :
Mode affichage
1. Affichage du temps en heures, minutes, secondes et jours de la semaine - état d'affichage normal du temps
2. Affichage du calendrier en mois, date et jour de la semaine
3. Affichage de l'alarme - maintenir S3 appuyé
4. Alarme en marche (dessin d'une cloche ♁ on) / arrêt (dessin d'une cloche ♁ off) - maintenir S3 appuyé et appuyer une fois sur S2
5. Sonnerie activée (tous les signaux de jours activés)/désactivée (tous les signaux de jours non apparents) - maintenir S3 appuyé et appuyer une fois sur S4

Réglages
1. Pour régler l'heure et le calendrier, appuyez trois fois sur S4
   - choisissez le(s) chiffre(s) clignotant(s) à régler en appuyant sur S3 et faites le avancer en appuyant sur S2 (avance rapide en appuyant sur S2 plus de 2 secondes)
   - sélectionnez l'option de cycle de 12/ 24 h. lors du réglage de l'heure normale en faisant avancer le chiffre jusque « P » pour le mode 12 h. et jusque « H » pour le mode 24 h.
   - appuyez sur S4 une fois de plus pour revenir à l'état d'affichage de l'heure
2. Pour régler l'alarme - appuyez sur S4 deux fois
   - réglez l'heure et les minutes de l'alarme comme ci-dessus
   - appuyez sur S4 une fois de plus pour revenir à l'état d'affichage de l'heure
3. Lorsque l'alarme retentit
   - N'appuyez sur rien et l'alarme s'arrêtera automatiquement après 1 MIN
   - Appuyez sur S3 et l'alarme s'arrêtera jusqu'au lendemain
   - Appuyez sur S2 pour enclencher la fonction sommeil, l'alarme s'arrêtera et recommencera à sonner 5 MIN plus tard jusqu'à ce que vous appuyiez sur S3 pour l'arrêter.

FONCTION CHRONOMETRE
1. Appuyez sur S4 une fois en mode normal afin d'enclencher le mode chronomètre
2. Marche / arrêt - appuyez une fois sur S2
3. Réinitialisation - appuyez sur S3 lorsque le chronomètre arrête son décompte
4. Temps intermédiaire (par tour) - appuyez sur S3 pour «suspendre» le temps écoulé affiché pendant le décompte et appuyez sur S3 pour reprendre le décompte normal.

Pour retourner à l'écran d'affichage du temps - appuyez sur S4 une fois de plus.

003-701-865 CE

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de nombreux composants de petite taille . Ce produit n'est pas un jouet. Merci de respecter ces consignes.